

INSTRUCTION BOOKLET



Electric Steam Sterilizer

CS-6 SERIES

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be adhered to, including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS.
- Always unplug unit from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To unplug, grasp plug and pull from electrical outlet. Never pull cord. Allow to cool before handling.
- 3. To protect against risk of electric shock, do not put cord, plug or unit base in water or other liquids.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or if appliance has been dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized Cuisinart Service Facility for examination, repair, and electrical or mechanical adjustment.
- 6. The use of attachments not recommended or sold by Cuisinart may cause fire, electric shock or injury.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 8. Don't attempt to handle the electrical cord to plug or unplug the unit when your hands are wet.
- 9. Do not use outdoors.
- 10. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- When in use, the sterilizer contains hot water. Be careful to avoid spilling any water on yourself when removing items from the sterilizer.
- 13. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet. Not doing so could

- risk a fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.
- 14. Do not use the appliance for other than intended use.
- 15. Where applicable, always attach plug to appliance and check that the control is OFF before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to OFF, then remove plug from wall outlet.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 17. WHEN IN USE THE STERILIZER CONTAINS BOILING WATER AND STEAM ESCAPES FROM THE VENT IN THE LID.
- 18. Not for space heating purposes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

A short power supply cord is provided to reduce the risks of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extention cord are available and maybe used if care is excercised in their use. If an extension cord (or a long detachable power-supply cord) is used:

- The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- 2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord.
- 3. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged or pulled on unintentionally (especially by children).

NOTICE


This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

CONTENTS

Important Safeguards	2
Features and Benefits	
Before First Use	
Operation	4-5
Tips and Hints	
Troubleshooting	
Cleaning and Maintenance	
Warranty	

FEATURES AND BENEFITS

- Lid helps to accommodate different sized bottles and parts and contains steam for quick sterilization.
- Removable Lower Tray holds 6 glass or plastic bottles of all brands, shapes and sizes.
- 3. Removable Upper Tray can be used to sterilize nipples, pacifiers, teethers and other small items.
- 4. Stem keeps the trays securely in place.
- 5. Measuring Cup stores conveniently inside the unit lid.
- 6. Sterilizing Chamber wipes clean with a damp cloth.
- 7. Simple Dial Control easy ON/OFF operation.
- 8. Cord Wrap (not shown)
- BPA Free (not shown) all materials that come in contact with food are BPA free.

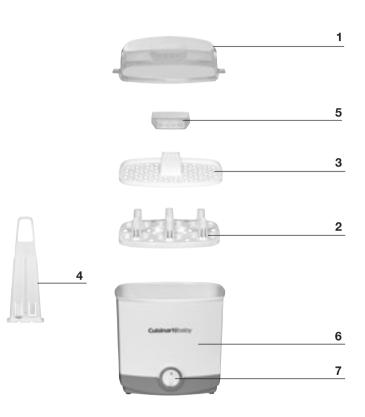

BEFORE THE FIRST USE

Carefully unpack the unit and remove any packaging and promotional labels in or on the sterilizer. Rinse all accessories thoroughly with warm soapy water.

OPERATION

Before you begin sterilizing, thoroughly wash all bottles and feeding accessories in warm soapy water or in the dishwasher.

- Remove the measuring cup from the sterilizer lid by popping it up from the bottom edge.
- 2. Lift off the sterilizer lid and set it aside.
- Fill the measuring cup with water to the fill line on the side of the measuring cup (100mL), then pour it into the sterilizing chamber.

NOTE: DO NOT EXCEED the recommended amount of water.

- Slide the stem through the lower tray to assemble, then place them in the sterilizing chamber.
- Place the bottles neck downward into the designated areas on the lower tray. Note: The tray hold up to 6 of the largest bottles available.
- Lift the upper tray by the center post in the middle of the tray and slide it over the stem attached to the lower tray in the steaming chamber.












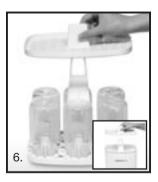

- Loosely scatter the unassembled components on the upper tray.
 (It is important that all bottle parts are disassembled before adding them to the upper tray for proper sterilization).
- 8. Replace the measuring cup in the sterilizer lid and then place the lid on top of the sterilizing chamber.
- Turn the dial to ON and the LED light will illuminate to indicate the sterilizing has begun. The unit and the LED light will shut off automatically once sterilizing is complete. Turn the dial to the OFF position.

Caution: Hot surface. Avoid contact. During use, never touch the base, the lid or the lid handles.

- Allow the sterilizer to cool for 10 minutes before opening, and wash your hands thoroughly before handling the sterilized items.
- 11. Carefully remove the sterile contents by lifting up from the stem sticking through the upper tray. Use caution when removing, as the items will be hot.

NOTE: The contents will remain sterile for up to 24 hours if the sterilizer is unopened.

12. To help prevent a buildup of calcium in the unit, drain and rinse the unit after each use. To empty the unit of excess water, wait until the unit has cooled, then tip the unit onto its side over the sink and any extra water will come out.













TIPS AND HINTS

For best results, use purified water to minimize a buildup of calcium in the sterilizing chamber.

TROUBLESHOOTING

- Q: Why won't sterilizing start when I turn the unit on?
- **A:** Check that the plug is securely inserted into the outlet.
- **A:** The sterilizing chamber may be empty. Add water to the sterilizing chamber.
- Q: How do I empty the unit of excess water?
- A: To empty the unit of excess water, tilt the unit onto its side over the sink and any extra water will come out.
- Q: Why is there a white residue in the sterilizing chamber?
- A: Mineral-rich water causes calcium deposits to build up in the sterilizing chamber. The unit should be cleaned out once a month to avoid this buildup. Refer to the Decalcification section in Cleaning and Maintenance, following. To help prevent/minimize this buildup, fresh or purified water can be used.
- Q: Why are the bottles coming out with marks on them?

- A: This can happen when the sterilizer has a buildup of calcium deposits. Refer to the Decalcification section in Cleaning and Maintenance, following.
- Q: Why is the sterilizing cycle taking so long?
- A: Too much water has been added to the sterilizing chamber. Exactly 100mL of water should be used each time to sterilize.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning accessories and base

Clean all accessories in warm soapy water or on the top rack of the dishwasher.

Wipe the base clean with a damp sponge or cloth. Dry it immediately. Never submerge the base or the plug in water or other liquids.

Decalcification

Sometimes mineral deposits form inside the steam chamber that can cause damage to the machine. To avoid buildup of these minerals, the unit should be de-scaled once a month.

To descale, pour 1 cup of white (distilled) vinegar into the sterilizing chamber. Let it stand for at least 2 hours and then empty. Rinse the unit with water after you empty the unit of the vinegar to ensure it is properly rinsed out. Repeat if necessary.

Storage

The Cuisinart Baby® Electric Steam Sterilizer stores neatly on the countertop in a minimum of space. When it is not in use, make sure to empty any leftover water from the unit and leave it unplugged. The hidden cord storage underneath the base will help keep excess cord off the countertop.

The Cuisinart Baby® Electric Steam Sterilizer is intended for HOUSEHOLD USE ONLY. Any service other than cleaning and normal user maintenance should be performed by an authorized Cuisinart Service Representative.

WARRANTY

Limited 3-Year Warranty

This warranty is available to consumers only. You are a consumer if you own a Cuisinart Baby® Electric Steam Sterilizer that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners. We warrant that your Cuisinart Baby® Electric Steam Sterilizer will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for 3 years from the date of original purchase.

We recommend that you visit our website, **www.cuisinart.com** for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

California law provides that for In-Warranty Service, California residents have the option of returning a nonconforming product (A) to the store where it was purchased or (B) to another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the product. If neither of the above two options results in the appropriate relief to the consumer, the consumer may then take the product to an independent repair facility, if service or repair can be economically accomplished. Cuisinart and not the consumer will be responsible for the reasonable cost of such service, repair, replacement, or refund for nonconforming products under warranty. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement by calling our Consumer Service Center toll-free at 1-800-726-0190. Cuisinart will be responsible for the cost of the repair, replacement, and shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

BEFORE RETURNING YOUR CUISINART PRODUCT

If your Cuisinart Baby® Electric Steam Sterilizer should prove to be defective within the warranty period, we will repair or, if we think necessary, replace it. To obtain warranty service, please call our Consumer Service Center toll-free at 1-800-726-0190 or write to: Cuisinart, 7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307. To facilitate the speed and accuracy of your return, enclose \$10.00 for shipping and handling. (California residents need only supply a proof of purchase and should call 1-800-726-0190 for shipping instructions.) Please be sure to include your return address, description of the product's defect, product serial number, and any other information pertinent to the return. Please pay by check or money order. NOTE: For added protection and secure handling of any Cuisinart product that is being returned, we recommend you use a traceable, insured delivery service. Cuisinart cannot be held responsible for in-transit damage or for packages that are not delivered to us. Lost and/or damaged products are not covered under warranty.

Your Cuisinart Baby® Electric Steam Sterilizer has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120-volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Cuisinart. This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, shipment or other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. You may also have other rights, which vary from state to state.

Important: If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at 1-800-726-0190 to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and to ensure that the product is still under warranty.

©2013 Cuisinart 150 Milford Road East Windsor, NJ 08520 Printed in China 13CE144035

IB-11645-ESP

NOTES:			

Version no: N CS6 IB-11645-ESP
SIZE: 210mm(W) x 148mm(H)
Pages: 16pp
Paper: 105GSM ARTPAPER FOR WHOLE BOOK
Cover: 4C+1C (BLACK) Inside: 1C+1C (BLACK)
Coating: varnishing in cover
Conair: Astor You / Andy Ws Chan
Date: 9/05/2013

SUN HING PRINTING CO., LTD.





Esterilizador de biberones

SERIE CS-6

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

- 1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
- Desconecte el aparato cuando no esté en uso, antes de instalar o remover piezas y antes de limpiarlo. Para desconectar el aparato, agarre el cable por la clavija. Nunca jale el cable. Permita que enfríe antes de manipularlo.
- 3. Para reducir el riesgo de electrocución, no coloque el cable, la clavija o la base en agua u otro líquido.
- 4. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando esté usado por o cerca de niños.
- 5. No utilice este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
- 6. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Cuisinart presenta un riesgo de incendio, electrocución o herida.
- No permita que el cordón cuelgue del borde de la encimera o de la mesa, ni que haga contacto con superficies calientes.
- 8. No enchufe/desenchufe el cable con las manos mojadas.
- 9. No lo utilice en exteriores.
- 10. No toque las superficies calientes. Utilice el mango y los botones o perillas.
- 11. Tenga sumo cuidado al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
- El esterilizador contiene agua caliente. Tenga cuidado de no derramar agua y quemarse al retirar los artículos del esterilizador.

- 13. No haga funcionar el aparato bajo o adentro de un armario. Siempre desconecte el aparato antes de guardarlo en un armario. Dejar el aparato conectado presenta un riesgo de incendio, especialmente si éste toca las paredes o la puerta del armario.
- 14. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.
- 15. Si corresponde, conecte el cable al aparato y asegúrese de que el aparato esté apagado antes de enchufar el cable en la toma de corriente. Siempre apague el aparato (OFF) antes de desconectarlo.
- 16. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o una hornilla eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
- 17. DURANTE EL USO, EL ESTERILIZADOR CONTIENE AGUA HIRVIENDO Y SALE VAPOR POR EL ORIFICIO EN LA TAPA.
- 18. No diseñado para proporcionar calefacción de espacios.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

USO DE EXTENSIONES

El cable proveído con este aparato es corto, para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo. Se podrá usar una extensión eléctrica, siempre que respete las precauciones siguientes.

- La clasificación nominal de la extensión debe ser por lo menos igual a la del aparato.
- 2. Si el cable del aparato está dotado de un enchufe con puesta a tierra, la extensión también debe serlo.
- 3. Coloque la extensión sobre la encimera o la mesa de tal forma que niños no puedan jalar o tropezar con éste.

AVISO


El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes	2
Piezas y características	3
Antes del primer uso	
Funcionamiento	
Consejos	
Resolución de problemas	6
Limpieza y mantenimiento	
Garantía	

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

- Tapa alta ayuda a acomodar biberones y artículos de varios tama ños y sella el vapor, para una esterilización rápida
- 2. **Bandeja inferior** acomoda hasta 6 biberones de plástico o vidrio de cualquier marca, forma o tamaño.
- 3. **Bandeja superior** ideal para esterilizar tetinas, chupones, mordedores y otros artículos pequeños.
- 4. Soporte de la bandeja mantiene la bandeja en su lugar.
- 5. Vaso medidor convenientemente integrado a la tapa.
- Cámara de esterilización fácil de limpiar con un simple paño humedecido.
- 7. Perilla de control operación encendido/apagado sencilla.
- 8. Espacio para guardar el cordón (no ilustrado)
- Sin bisfenol A (BPA) (no ilustrado) las partes en contacto con los alimentos no contienen bisfenol A (BPA).

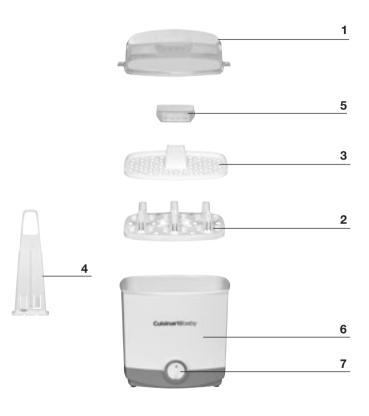

ANTES DEL PRIMER USO

Retire cuidadosamente el aparato del material de embalaje y quite las etiquetas promocionales pegadas en su cuerpo. Lave todos los accesorios en agua jabonosa tibia.

FUNCIONAMIENTO

Antes de esterilizar los biberones y otros artículos, lave éstos en agua jabonosa tibia o en el lavavajillas.

- 1. Retire el vaso medidor de la tapa
- 2. Retire la tapa del esterilizador.
- Llene el vaso medidor con 100 ml de agua y vierta ésta en la cámara de esterilización.

NOTA: NO EXCEDA la cantidad recomendada de agua.

- 4. Deslice el soporte de la bandeja en la bandeja inferior y coloque ésta en la cámara de esterilización.
- Coloque los biberones al revés (el cuello del biberón apuntando hacia abajo) en las áreas designadas en la bandeja inferior.
 Nota: La bandeja puede acomodar hasta 6 biberones grandes.
- Agarre la bandeja superior por el eje central y deslícela sobre el soporte conectado a la bandeja inferior.













- Disponga holgadamente los artículos que desea esterilizar sobre la bandeja superior. Importante: los biberones deben estar completamente desarmados para poder ser debidamente esterilizados.
- 8. Regrese el vaso medidor en la tapa, y luego cierre la tapa.
- Ponga la perilla de control en la posición "ON". El indicador luminoso se encenderá. El aparato y el indicador luminoso se apagarán automáticamente al final del ciclo de esterilización. Ponga la perilla de control en la posición "OFF".

Precaución: La superficie del aparato estará muy caliente. Evite tocarla. Nunca toque la base, la tapa o las asas de la tapa durante el funcionamiento.

- Permita que el esterilizador enfríe durante 10 minutos antes de abrirlo y lave sus manos antes de tocar los artículos esterilizados.
- Retire los artículos esterilizados cuidadosamente, agarrando la bandeja superior por el soporte. Tenga cuidado al retirar los artículos, ya que estarán calientes.

NOTA: Los artículos esterilizados permanecerán estériles durante hasta 24 horas si no se abre el esterilizador.

12. Para evitar la acumulación de depósitos de calcio (sarro) en la unidad, vacíe y enjuague ésta después de cada uso. Para vaciar el exceso de agua, permita que el aparato enfríe y luego incline éste de lado encima del fregadero.













CONSEJOS

Para evitar los depósitos de calcio en la cámara de esterilización, utilice agua purificada.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: La esterilización no empieza al

encender el aparato.

Solución: Cerciórese que el cable está

debidamente enchufado en una

toma de corriente.

Solución: Puede que la cámara de esteril-

ización esté vacía. Eche agua en

la cámara.

Problema: Queda agua en la cámara de

esterilización.

Solución: Incline el aparato de lado encima

del fregadero para vaciar el

agua.

Problema: Un residuo blanco se está

formando en la cámara de

esterilización.

Solución: El agua rica en minerales causa

depósitos de calcio (sarro) en la cámara de esterilización. Para evitar que los depósitos se acumulen, limpie la cámara aproximadamente una vez al mes. Véase las instrucciones de eliminación del sarro en la sección "Limpieza y mantenimiento". Para ayudar a

minimizar el depósito de calcio, utilice aqua mineral o purificada.

Problema: Hay marcas/manchas sobre

los biberones.

Solución: Esto puede suceder si hay

depósitos de calcio en el esterilizador. Véase las instrucciones de eliminación del sarro en la sección "Limpieza y manten-

imiento".

Problema: El ciclo de esterilización está

demorando mucho.

Solución: Hay demasiada agua en la cá-

mara de esterilización. Cerciórese de añadir exactamente 100 ml de

agua en la cámara.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de los accesorios y de la base

Lave todos los accesorios en agua jabonosa tibia, o en la bandeja superior del lavavajillas.

Limpie el cuerpo del aparato con un paño ligeramente humedecido. Séquelo inmediatamente. Nunca sumerja la base o la clavija en agua u otro líquido.

Eliminación del sarro

El agua rica en minerales causa depósitos de calcio (sarro) en la cámara de esterilización. Esto puede dañar el aparato. Para evitar que los depósitos se acumulen, limpie la cámara

aproximadamente una vez al mes.

Para eliminar el sarro, eche 235 ml de vinagre blanco destilado en la cámara de esterilización. Deje reposar durante 2 horas o más, y luego vacíe la cámara. Enjuague la cámara a fondo después de vaciarla. Repita si es necesario

ALMACENAJE

El esterilizador de biberones Cuisinart Baby® es fácil de almacenar directamente sobre la encimera. Cuando no usa el aparato, asegúrese de que la cámara de esté vacía y manténgalo desconectado. Guarde el cable en el espacio debajo de la base.

El esterilizador de biberones Cuisinart Baby® ha sido diseñada para USO DOMÉSTICO SOLAMENTE. Toda reparación, excepto la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario, debe ser llevada a cabo por personal de servicio autorizado.

GARANTÍA

Garantía limitada de 1 año

Esta garantía es para los consumidores solamente. Usted es un consumidor si ha comprado su aparato Cuisinart Baby® en una tienda, para uso personal o casero. A excepción de los estados donde la ley lo permita, esta garantía no es para los detallistas u otros comerciantes.

Cuisinart Baby garantiza este aparato contra todo defecto de materiales o fabricación durante 1 año después de la fecha de compra original, siempre en cuando el aparato haya sido utilizado para uso doméstico y según las instrucciones.

Le aconsejamos que llene el formulario de registro disponible en **www.cuisinart.com** a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original. Sin embargo, registrar el producto no es necesario para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

RESIDENTES DE CALIFORNIA SOLAMENTE

La ley del estado de California ofrece dos opciones bajo el período de garantía. Los residentes del estado de California pueden (A) regresar el producto defectuoso a la tienda donde lo compraron o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® de este tipo. La tienda, a su opción, reparará el producto, referirá el consumidor a un centro de servicio independiente, cambiará el producto o reembolsará el consumidor por el precio original del producto, menos la cantidad imputable al uso del producto por el consumidor hasta que éste se dañe. Si estas dos opciones no satisfacen al consumidor, podrá llevar el aparato a un centro de servicio independiente, siempre en cuando se pueda ajustar o reparar el aparato de manera económica. Cuisinart será responsable por los gastos de servicio, reparación, reemplazo o reembolso de los productos defectuosos durante el período de garantía. Los residentes de California también pueden, si lo desean, mandar el aparato defectuoso directamente a Cuisinart para que lo reparen o lo cambien. Para esto, se debe llamar a nuestro servicio posventa al 1-800-726-0190. Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

ANTES DE HACER REPARAR SU APARATO

Si este aparato presentara algún defecto de materiales o fabricación durante el período de garantía, la reparemos o reemplazaremos (a nuestra opción). Para obtener servicio bajo esta garantía, llame a nuestra línea directa gratuita al 1-800-726-0190 o regrese el aparato defectuoso a: Cuisinart, 7475 North Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307. Regrese el aparato defectuoso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$10.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-726-0190 para recibir instrucciones de envío. Recuerde incluir su nombre, dirección y teléfono, la descripción del problema, así como cualquier información pertinente. Sentimos no poder aceptar otras formas de pago. NOTA: Para mayor seguridad, le aconsejamos que mande su paquete por un método de entrega con seguro y seguimiento. Cuisinart no será responsable por los daños ocurridos durante el transporte o por los paquetes mandados a una dirección equivocada. Los productos perdidos y/o lastimados durante el envío no serán cubiertos bajo esta garantía.

Este aparato satisface las más altas exigencias de fabricación y ha sido diseñado para uso sobre corriente de 120V, usando accesorios y partes de repuesto autorizados solamente. Esta garantía excluye expresamente los daños causados por accesorios, partes o reparaciones no autorizados por Cuisinart, así como los daños causados por el uso de un convertidor de voltaje. Esta garantía no cubre el uso institucional o comercial del producto, y no es válida en caso de daños causados por mal uso, negligencia o accidente. Esta garantía excluye expresamente todos los daños incidentales o consecuentes. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Importante: Si debe llevar el aparato defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deberían llamar al servicio posventa de Cuisinart al 1-800-726-0190 a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las partes correctas para repararlo y asegurarse de que el producto esté bajo garantía.

©2013 Cuisinart 150 Milford Road East Windsor, NJ 08520 Impreso en la China 13CE144035

IB-11645-ESP

NOTES:			